AKT 808 PRODUKTKORT

DK

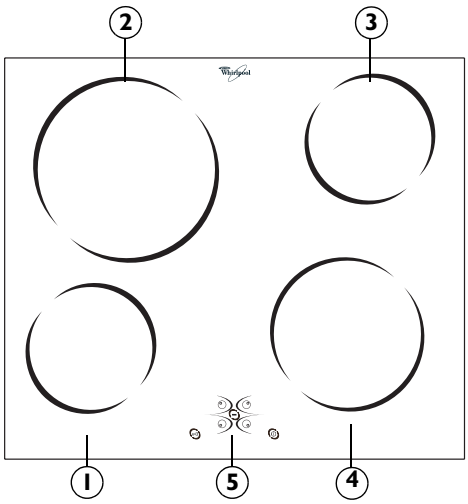

1. Kogezone Ø 145
2. Kogezone Ø 210
3. Kogezone Ø 145
4. Kogezone Ø 180
5. Displayet

Vigtigt:
For at undgå permanent beskadigelse af den glaskeramiske kogeplade frarådes det at anvende:
- Gryder, hvor bunden ikke er helt flad.
- Metalgryder med emaljeret bund.

Alle småskrammer (ridser, mærker i overfladen osv.) skal meddeles umiddelbart efter installationen.

KOGESEKTIONENS MONTERINGSMÅL (mm)

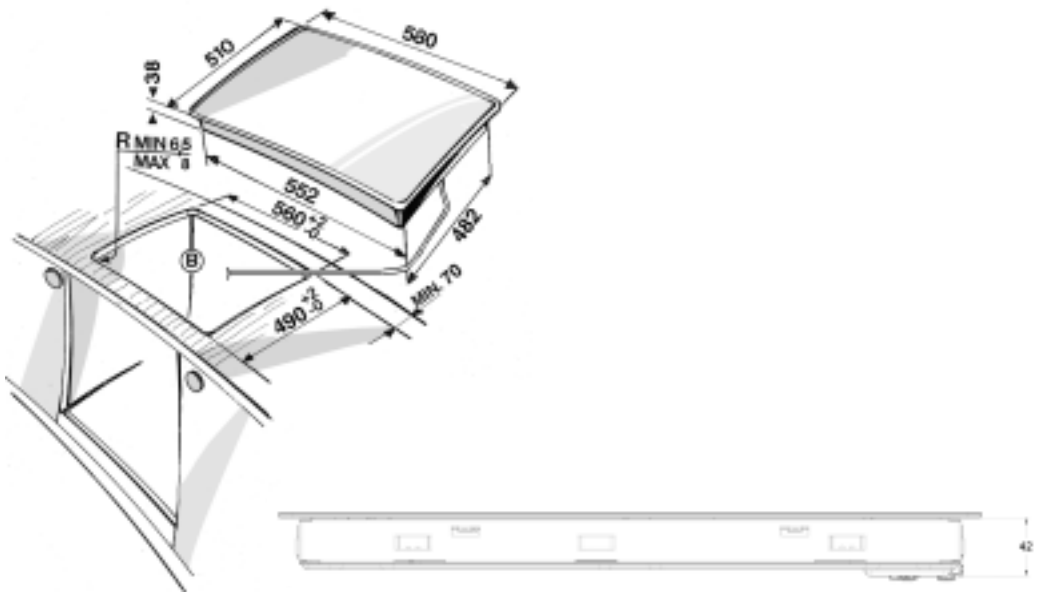

Type PLEAA 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,2 Kw

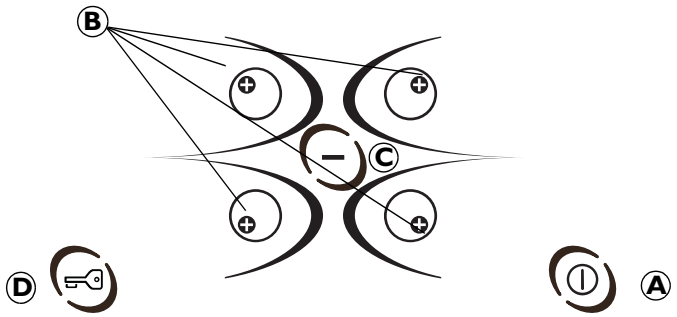

A	Start/Stop-knap	**C**	Mindskning af varmeindstilling
B	Valg af kogezone og øgning af varmeindstilling	**D**	Børnesikring

Du tænder for kogesektionen ved at holde knappen **A** nede i ca. 2 sekunder. De 4 kogezonedisplay viser**"0"**. Hvis ingen af kogezonerne aktiveres inden for 20 sekunder, slukker kogesektionen automatisk af sikkerhedshensyn.
Tryk på en af knapperne **"B"** svarende til den ønskede kogezone.
Vælg den ønskede varmeindstilling med knapperne **"B"** eller **"C"**. Varmeindstillingerne går fra 1 til 9. Tryk samtidigt på knapperne +/- for at annullere alle indstillinger.
VIGTIGT: Betjeningsknappen deaktiveres 10 sekunder efter, at varmeindstillingen er valgt. Varmeindstillingen ændres ved først at trykke valgknappen **"B"** igen og derefter ændre indstillingen med knapperne **"B"** eller **"C"**.

Funktionen **BØRNESIKRING** aktiveres ved at knappen **"D"** holdes nede, til der tændes en prik over funktionsknappen. Funktionen Børnesikring låser alle kogesektionens øvrige funktioner med undtagelse af Start/Stop-knappen **"A"**. Denne funktion bliver ved at være aktiv, selv efter at der har været slukket og atter tændt for kogesektionen. Funktionen kan annulleres ved at holde knappen **"D"** nede, til prikken over funktionsknappen slukker.

RESTVARMEINDIKATOR.

H Når der er slukket for kogezonen, forbliver indikatoren for restvarme **"H"** tændt, eller den blinker skiftende med **"0"** , til kogesektionens temperatur atter befinder sig inden for sikkerhedsgrænserne.

VIGTIGT: Af sikkerhedshensyn er kogesektionen forsynet med en automatisk afbryderfunktion. Langvarig brug af den samme varmeindstilling udløser automatisk slukning af kogezonen (for eksempel slukker kogezonen efter ca. 1 time ved maksimal varme).